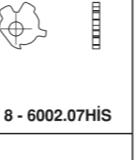
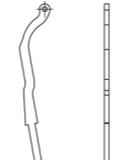
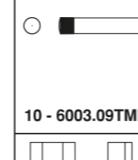
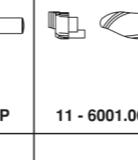
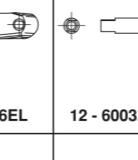
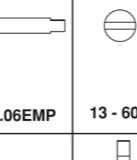
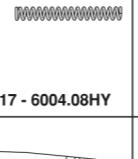
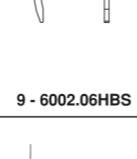
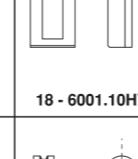
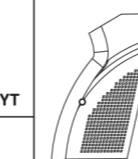
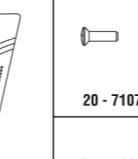
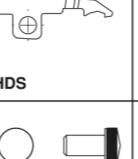
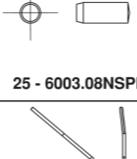
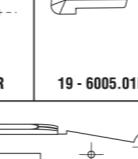
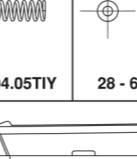
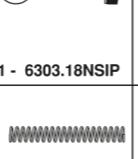
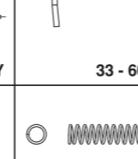
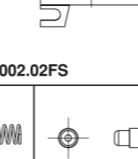
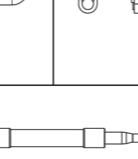
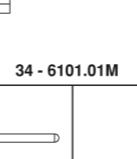
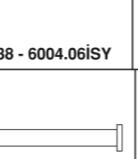
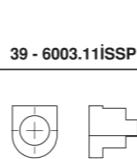
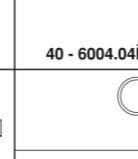
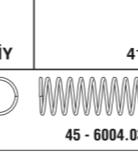
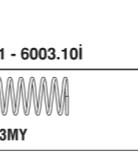




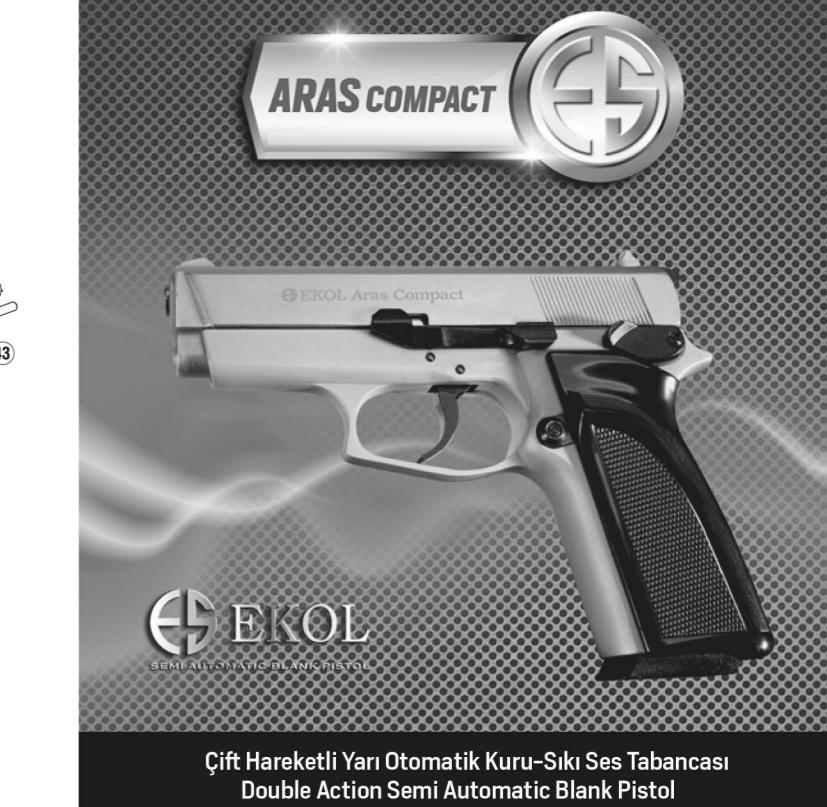
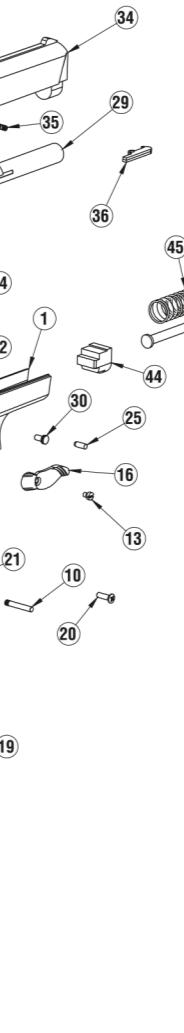
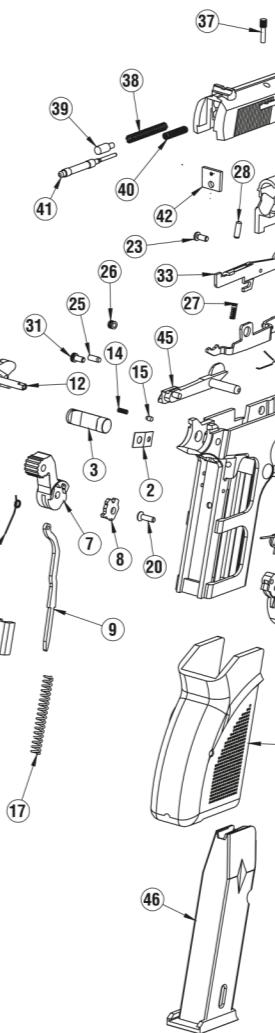

1 - 6001.01GZ	2 - 6002.04SMS	3 - 6001.09SM	4 - 6001.11HT	5 - 6004.09HY	6 - 2007.03HISP	7 - 6001.04H
						
8 - 6002.07HIS	9 - 6002.06HBS	10 - 6003.09TMP	11 - 6001.06EL	12 - 6003.06EMP	13 - 6003.13EMV	
						
14 - 6004.01EHY	15 - 6003.05EHP	16 - 6001.07EKR	17 - 6004.08HY	18 - 6002.06HYT	19 - 6005.01K	
						
20 - 7107.02KV	21 - 6001.05TE	22 - 6004.02TEY	23 - 6003.14FSMV	24 - 6002.03HDS	25 - 6003.08NSPK	
						
26 - 6003.16R	27 - 6004.05TIY	28 - 6007.02HDP	29 - 6101.02N	30 - 6003.07NSPB	31 - 6303.18NSIP	
						
32 - 6004.07FSY	33 - 6002.02FS	34 - 6101.01M	35 - 3004.08TY	36 - 6002.01T	37 - 1103.01TP	
						
38 - 6004.06iSY	39 - 6003.11iSSP	40 - 6004.04iY	41 - 6003.10i	42 - 6002.05iSS	43 - 6003.17YTM	
44 - 6201.04SYDT	45 - 6004.03MY	46 - 6001.08MK	47 - 6007.03S			



Çift Hareketli Yarı Otomatik Kuru-Sıkı Ses Tabancası
 Double Action Semi Automatic Blank Pistol

Kalibre / Caliber	9 mm
Tam Boy / Overall Length	168 mm
Genişlik / Width	38 mm
Yükseklik / Height	134 mm
Boş Ağırlığı / Unloaded Weight	732 g
Şarjör Kapasitesi / Magazine Capacity	14



UYARILAR!

TÜRKÇE

- 1 Ses tabancanızı kullanmadan önce bu kilavuzdaki uyarıları ve kullanma talimatlarını okuyunuz.
- 2 Bulunduğunuz ülkenin ses tabancası edinme ve bulundurma kurallarını öğrenin, bu kurallara uyunuz.
- 3 Ses tabancasının elinize alındığında şarjörde ve fişek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
- 4 Atış ederken kolunuz öne doğru gergin ve silah gözü seviyesinden yukarı olacak şekilde veya kolunuz yukarı doğru varyatız veya kolunuz yukarı doğru gergin veya (Resim 5).
- 5 Mekanizma kilitine ok yönünde vurun (Resim 10) ve çakın (Resim11).
- 6 Mekanizmayı son noktaya kadar geriye çekip arkaya yukarı doğru kaldırıp daha sonra öne doğru sürerek mekanizmayı çkarın (Resim 12). Ses tabancası Resim 13'deki duruma gelmiştir.
- 7 Ses tabancanızın montaj için: Ses tabancanızı montaj yapmak için işlevleri tersinden yapmanız yeterlidir.
- 8 Hava fişek atmak: Namlunun ucuna aparatı vidalayın (Resim 14). Hava fişegi aparatı içine takın (Resim 15). Ses tabancanızı fişek ile doldurun. Atış ederken ses tabancanızı yukarı doğru tutun (Resim 16). Fişek ateslenmediği zaman havai fişekte ateslenecektir.
- 9 BAKIM
- 1 Ses tabancanızı iyi bir şekilde korumak için boşatık bırakın.
- 2 Ses tabancanızı asılı, nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz.
- 3 Atışlardan sonra fişek yatağını temizleyip, koruyucu yağılayın (Resim 17, Resim 18).
- 4 Mekanizma ve şarjör gibi çalışan kısımları temizledikten sonra yağılayın (Resim 19, Resim 20).
- 5 Kullanmadığınız zamanlarda şarjörü tam dolu bekletmeyiniz.
- 6 Ses tabancanızın çalışmaması durumunda değişik firma ürünü fişek deneyin, fişek yatağını temizleyiniz sorun devam ediyorsa ses tabancanızı alındığınız yardım isteyiniz.
- 7 Atışa hazır hale getirmek için: Ses tabancanızı dolu ve atışa hazır hale getirmek için mekanizmayı sonuna kadar çekip bırakın. Atış etmemek için fişek yatağının mermi sürmeyin ve ses tabancanızı hiçbir zaman atışa hazır halde muhafaza etmeyin.
- 8 Ateşlemek için: Atış etmek için tetiye basınır. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip ateslenen boş fişek dışarı atılacak ve dolu fişek yine otomatik olarak fişek yatağına alınacaktır. Her bir fişek için bir defa tetiye basılmalıdır (yan otomatikin gereğidir). Şarjördeki son fişekte ateslenildikten sonra mekanizma geride kilitli kalacaktır. Mekanizma kilitildi aşağıya doğru basarak mekanizmayı eski konumuna getirebilirsiniz (Resim 9).

WARNINGS!

- 1 **Başlatmak için:**
- 1 Şarjör mandalina basarak şarjörü çıkarın (Resim 5).
- 2 Fişek yatağındaki mermiyi başlatmak için mekanizmayı geri çekin, mermi dışarı atıldıktan sonra mekanizmayı bırakın (Resim 8).
- 3 **Ses tabancasının sökülmesi:**
- 1 Şarjör mandalina basarak şarjörü çıkarın (Resim 5).
- 2 Mekanizma kilitine ok yönünde vurun (Resim 10) ve çakın (Resim11).
- 3 Mekanizmayı son noktaya kadar geriye çekip arkaya yukarı doğru kaldırıp daha sonra öne doğru sürerek mekanizmayı çkarın (Resim 12). Ses tabancası Resim 13'deki duruma gelmiştir.
- 4 **Ses tabancanızın montaj için:**
- Ses tabancanızı montaj yapmak için işlevleri tersinden yapmanız yeterlidir.
- 5 **Hava fişek atmak:**
- Namlunun ucuna aparatı vidalayın (Resim 14). Hava fişegi aparatı içine takın (Resim 15). Ses tabancanızı fişek ile doldurun. Atış ederken ses tabancanızı yukarı doğru tutun (Resim 16). Fişek ateslenmediği zaman havai fişekte ateslenecektir.
- 6 **BAKIM**
- 1 Ses tabancanızı iyi bir şekilde korumak için boşatık bırakın.
- 2 Ses tabancanızı asılı, nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz.
- 3 Atışlardan sonra fişek yatağını temizleyip, koruyucu yağılayın (Resim 17, Resim 18).
- 4 Mekanizma ve şarjör gibi çalışan kısımları temizledikten sonra yağılayın (Resim 19, Resim 20).
- 5 Kullanmadığınız zamanlarda şarjörü tam dolu bekletmeyiniz.
- 6 Ses tabancanızın çalışmaması durumunda değişik firma ürünü fişek deneyin, fişek yatağını temizleyiniz sorun devam ediyorsa ses tabancanızı alındığınız yardım isteyiniz.
- 7 **Atışa hazır hale getirmek için:**
- Ses tabancanızı dolu ve atışa hazır hale getirmek için mekanizmayı sonuna kadar çekip bırakın. Atış etmemek için fişek yatağının mermi sürmeyin ve ses tabancanızı hiçbir zaman atışa hazır halde muhafaza etmeyin.
- 8 **Ateşlemek için:**
- Atış etmek için tetiye basınır. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip ateslenen boş fişek dışarı atılacak ve dolu fişek yine otomatik olarak fişek yatağına alınacaktır. Her bir fişek için bir defa tetiye basılmalıdır (yan otomatikin gereğidir). Şarjördeki son fişekte ateslenildikten sonra mekanizma geride kilitli kalacaktır. Mekanizma kilitildi aşağıya doğru basarak mekanizmayı eski konumuna getirebilirsiniz (Resim 9).

ENGLISH

- 1 Please read the warnings and use instructions specified in the operation manual, before you use the blank pistol.
- 2 To discharge the cartridges in the cartridge chamber, drawback the slide, and release the slide after you eject the cartridge out (Figure 8).
- To disassembly the blank pistol:**
- 1 Take the magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5).
- 2 Please learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate.
- 3 When you hold the blank pistol, please check absolutely whether any cartridge is available in its magazine or cartridge chamber.
- 4 While shooting, keep your arms tight forward so that the gun shall be above the eye level, or keep your arms far away from your head and ears (Figure 1, Figure 2, Figure 3, Figure 4).
- To assembly the blank pistol:**
- To mount your blank pistol, it is sufficient for you to perform the procedures in the reverse order.
- To shoot a signal flare:**
- Screw the signal flare cup to the end of the barrel (Figure 14). Insert the signal flare into the cup (Figure 15).
- When you shoot, always wear the protective googles and earflaps due to loud explosion noise.
- It is critical for your health and environmental health that you deliver your blank cartridges to the waste material collectors.
- Manufacturer/Distributor of this product is never responsible for any modifications made on your blank pistol or use of your blank pistol for any purpose other than the intended one.
- MAINTENANCE,**
- 1 To protect your blank pistol well, never pull the trigger in vain.
- 2 Keep your blank pistol away from acidic, damp and dusty environments.
- 3 After shoots, clean and lubricate your cartridge chamber by protective lubricant (Figure 17, Figure 18).
- USE INSTRUCTIONS**
- To load the cartridge:**
- 1 Press the magazine release button and remove the magazine (Figure 5).
- 2 Load the cartridges into the magazine (Figure 6).
- 3 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7).
- To make it ready for shooting:**
- To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting.
- To shoot:**
- To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last cartridge in the magazine is fired, the slide shall remain locked back. You may restore the slide to its original position by pressing down the slide release button (Figure 9).
- To discharge it:**
- 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5).

WARNUNG!

- 1 Vor Verwendung der Schallwellenpistole, bitte die Warnungen und die Anweisungen im Betriebsanleitung gelesen und befolgen.
- 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge leisten.
- 3 Wenn Sie die Schallwellenpistole in der Hand halten, bitte prüfen Sie, ob das Magazin mit Munition gefüllt ist.
- 4 Um cuando va a disparar, coloque el brazo hacia delante y estirado de manera que la arma esté a la altura de los ojos, apuntando hacia arriba o con el brazo estirado hacia abajo, dispare manteniendo el arma aleja de la cabeza y los oídos. (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).
- Démontage du Revolver à blanc:**
- 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Dibuje la slide todo el camino y tire de la slide para sacarla de la cámara de munición. (Figura 8).
- Demonteren der Schallwellenpistole:**
- 1 Afvind de Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5).
- 2 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8).
- Démonter de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Demonter la pistola de foguo:**
- 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5).
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage dans le sens de la flèche (Photo 11) et soustraïre il (Photo 12).
- 3 Drücken Sie den Schiebe Entriegelungsknopf in Pfeilrichtung (Bild 10) und entfernen es (Bild 11).
- Désmontage du Revolver à blanc:**
- 1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Tire del mecanismo hasta atrás, levante el extremo posterior hacia arriba y después que el mecanismo empújandolo hacia delante. (Figura 12).
- Demonter la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage du Revolver à blanc:**
- 1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage du Revolver à blanc:**
- 1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de desbloqueo en la dirección de la flecha (Figura 10) y quite lo (Figura 11).
- 3 Mantenga la pistola de foguo y sus cartuchos de munición lejos de los niños. (Figura 12).
- Désmontage de la pistola de foguo:**
- 1 Saquen el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).
- 2 Pulse el botón de des